MP40162 · 40163

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警 告


- ●この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

企注意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1.取付け前の確認。
 - ●電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる 力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保し てください。
- 2. 引っ掛けシーリングのボディを取付ける。
 - ●右図参照
- 3. 引っ掛けシーリングのボディに引っ掛けシーリングのキャップを取付ける。右図参照
 - ●取付け後フランジを引き上げてください。
- 4. セードを取り付ける。
 - ●裏面セードの脱着参照
- 5. 電球 (ランプ)を取付ける。
 - ●本体表示にしたがって、指定された電球を使用 してください。指定以外の電球を使用すると、 火災の原因となることがあります。
 - ●ランプの構造上、不規則な影が出る場合があり ますが、器具の特性上に問題はございません。

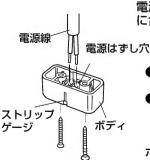


電源線の外部被覆をストリップゲージ に合わせて取り、確実に差し込む

●差し込みが不十分な場合接触不良 により、**火災の原因となります**。

●外す時は、電線はずし穴にマイナ スドライバーなどを差し込み、電 源線を引っ張って下さい。

ボディを取付ける

●木ビスで確実に取付けて下さい。

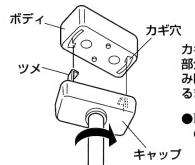

カギ穴の巾が広くなっている 部分にツメを合わせて差し込 み時計方向にカチッと音がす るまで回して固定する。

●取付けが不十分な場合**落下**の原因となります。

安全にご使用いただくために

♠警告

- ●器具や電球 (ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球 (ランプ) 交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球 (ランプ) を使用してください。指定以外の電球 (ランプ) を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

企注意


- ●電球 (ランプ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となる ことがあります。
- ●電球 (ランプ) と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■セードの脱着

灯具にセードをかぶせ、セード取付け ネジを通し、均等に締め付け取付けて ください。

取り外しは上記逆の手順で行ってください。

■電球(ランプ)交換

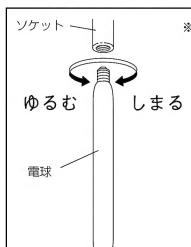

※かならず電源を切ってから行なってください。

- ●ランプの交換は、電源を切り器具の 温度が下がってから行ってくださ い。点灯中や消灯直後は、**やけどや 感電の原因となることがあります**。
- ●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災の原因となることがあります**。

■器具の保守・点検

- ●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。 安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を 行うようにお願いします。
- ●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で 仕上げてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・変質の原因となります。



お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556

092-431-7824

福岡